


vetrux

*Lo tiene Todo...
Has it all...*

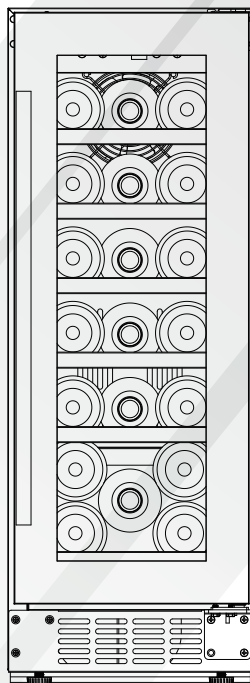

vetrux

VINO 20 PRO

Vinera Empotrable
Built-in Wine Cooler



NOTA: Si desea adquirir complementos y/o piezas de repuesto para este artículo, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de atención telefónica, cuyo número para su país se encuentra especificado en el certificado de garantía, o a través de nuestras plataformas en redes sociales.

NOTE: For the acquisition of accessories and/or replacement parts for this item, kindly reach out to us via the call center indicated in the warranty certificate for your specific country, or connect with us through our social media channels.



Para garantizar la validez de la garantía de este producto, es necesario emplear un regulador de voltaje.

To ensure the validity of the warranty for this product, it is necessary to use a voltage regulator.

ÍNDICE

Contenido

Nota ambiental	3
Información de seguridad importante	4-5
Especificaciones de su vinoteca	7 - 8
Dimensiones	7
Especificaciones del producto	7 - 8
Descripción del aparato	8-10
Características del producto	8
Panel de control	9
Descripción de las características del producto	9-10
Uso de la vinoteca	10-13
Antes de encender	10
Durante el primer uso	11
Encender el aparato y ajustar la temperatura	11-12
Cambiar entre Fahrenheit y Celsius	12
La caja de control de humedad (opcional)	12
Carga de la vinoteca	12-13
Almacenamiento de sus vinos	13-14
Problemas de almacenamiento del vino	15
Limpieza y mantenimiento	16-18
Descongelación	16-17
Extracción de los estantes para su limpieza	17
Traslado de la vinoteca	17
Falla de energía	18
Tiempo de vacaciones	18
Instalación	18-25
Conexión eléctrica	19
Posicionamiento	19-20
Instalación incorporada	21
Ajuste de la altura y nivelación de la vinoteca	22
Instalación de la manija	23
Invertir la puerta de tu vinoteca	23-25
Solución de problemas	25

Nota ambiental

Nota: Antes de desechar un aparato viejo, apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación. Corte y inutiliza cualquier enchufe. Corte el cable directamente detrás del aparato para evitar un mal uso. Esto debe ser realizado por una persona competente. Desactive la cerradura de la puerta para asegurarse de que los niños no se queden atascados dentro del aparato.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol  on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Información de seguridad importante



Su seguridad es de suma importancia para Baumatic. Asegúrese de leer este folleto de instrucciones **antes** de intentar instalar o utilizar el aparato. Si no está seguro de la información contenida en este folleto, póngase en contacto con la línea de asesoramiento de Vetrux.



IMPORTANTE: Cualquier trabajo de instalación debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.

- Su electrodoméstico solo está diseñado para ser utilizado en el hogar. Es adecuado para almacenar y enfriar vino. NO se deben almacenar alimentos en el aparato. Si se utiliza para cualquier otro propósito o no se utiliza correctamente, el **fabricante** no aceptará ninguna responsabilidad por los daños que se causen.



- No se debe intentar alterar las especificaciones del aparato por razones de seguridad.

Antes de utilizar el aparato

- Compruebe si hay signos de daños durante el transporte. Si observa algún daño, no debe conectar su aparato a la red eléctrica y debe ponerse en contacto con su distribuidor.

Refrigerante

- Su aparato contiene refrigerante R600a, que es un gas natural que no contiene CFC que pueden dañar el medio ambiente. Sin embargo, es una sustancia inflamable, por lo que se debe tener cuidado:
 - Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que las tuberías de refrigeración no se dañen.
 - Si se daña, se deben evitar las fuentes de ignición y las llamas abiertas. Además, la habitación en la que se encuentra el aparato debe estar bien ventilada.

- No coloque ningún objeto encima del aparato, ya que esto puede dañar el tablero de la mesa.



Seguridad de los niños

- El material de embalaje debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No se debe permitir que los niños toquen los controles o jueguen con el aparato.




Seguridad general

- No tire del cable de alimentación para quitar el enchufe de la toma de corriente.
- No saque ni inserte el tapón con las manos mojadas.
- No intente utilizar su aparato al aire libre ni en ningún lugar donde pueda entrar en contacto con los elementos.
- Antes de limpiar el aparato o realizar trabajos de mantenimiento, asegúrese de que el aparato se haya desconectado de la red eléctrica.
- Nunca permita que las bobinas traseras del aparato entren en contacto con la superficie de la pared.
- Asegúrese siempre de que el lugar donde está instalando su electrodoméstico esté libre de artículos almacenados, como papeles y otros materiales inflamables.
- Nunca bloquee las aberturas de ventilación del aparato, ni en el interior ni en el exterior.
- Es vital mantener su aparato bien ventilado, de modo que haya un flujo de aire adecuado entre la parte inferior de la unidad y el zócalo/placa protectora sobre la que se asienta.
- No coloque dispositivos eléctricos dentro del aparato, como batidoras o máquinas para hacer helados.



Servicio

No debe intentar reparar el aparato usted mismo, ya que esto podría causar lesiones o un mal funcionamiento más grave. Si necesita una llamada de servicio, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente.

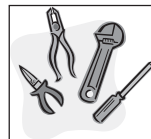

Especificaciones de su vinoteca

Dimensiones del aparato

Altura: 820 milímetros
Ancho: 295 milímetros
Profundidad: 570 milímetros

- Capacidad bruta: 58 litros
- Capacidad de la botella: 20 x Botellas de vino estilo Burdeos de 0,75 litros
- Operación de control electrónico por botón pulsador
- Pantalla LED
- Opción Celsius y Fahrenheit
- 6 Estantes de madera ajustables
- Temperatura ajustable
- Termómetro digital
- Caja de control de humedad
- Luz interna
- Exterior negro
- Drenaje de agua
- Funcionamiento asistido por ventilador
- Pies ajustables
- Puerta reversible
- Puerta de vidrio templado
- Puerta sin marco

* Consulte las instrucciones de instalación para obtener información más específica sobre el tamaño de apertura que necesitará.

IMPORTANTE: A la hora de instalar el aparato es importante tener en cuenta su clasificación climática.

Para conocer la clasificación climática de su aparato, debe verificar la placa de características. La placa de características indicará el rango de temperatura ambiente dentro del cual su aparato funcionará correctamente. También es recomendable anotar el número de modelo y el número de serie del aparato antes de instalarlo.


Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Descripción del aparato


Características del producto

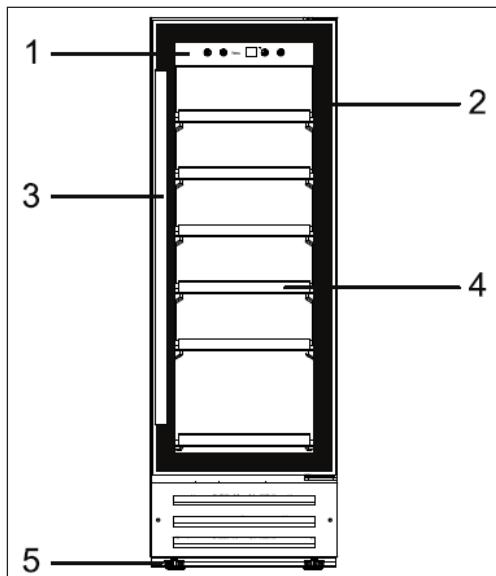

- 1) Panel de control digital
- 2) Puerta sin marco
- 3) Mango de acero inoxidable
- 4) Estantes ajustables
- 5) Pie ajustable

Panel de control

El panel de control se encuentra en el centro del aparato.

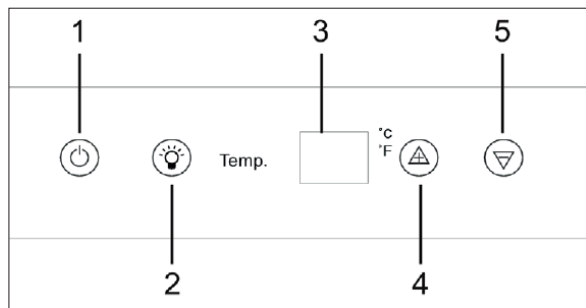

- 1) Botón de control ON / OFF
- 2) Botón de control de encendido / apagado de la luz
- 3) Visualización de la temperatura
- 4) Botón de temperatura plus
- 5) Botón de temperatura menos

Descripción de las características del producto

Panel de control

- El panel de control se encuentra en la parte superior del aparato, detrás de la puerta de vidrio. Esto significa que es fácil configurar la temperatura del aparato y ver a qué temperatura está configurado.

Una zona de enfriamiento

- Hay una zona de enfriamiento dentro de su gabinete de vinos.
- La zona de enfriamiento tiene un control de temperatura y una pantalla de temperatura.

Luz interior

- La zona de enfriamiento tiene una luz interior. La luz se puede encender y apagar usando el botón de control de luz. 

Los estantes de las vinotecas


- Los estantes de madera son totalmente ajustables para adaptarse a varias formas y tamaños de botellas de vino.
- Para evitar dañar la junta de la puerta, asegúrese de que la puerta esté completamente abierta cuando saque los estantes del compartimiento del riel.
- Para facilitar el acceso a las botellas almacenadas, tire de los estantes hacia afuera aproximadamente 1/3 del camino.

Uso de la vinoteca

Antes de encender

- Asegúrese de que ha sido instalado por una persona debidamente cualificada.
- Después de la entrega, espere ocho horas antes de conectar el aparato a la red eléctrica. Esto permitirá que se asienten los gases refrigerantes que puedan haber sido alterados durante el proceso de transporte.
- El exterior del aparato y los accesorios extraíbles contenidos en él, deben limpiarse con una solución de detergente líquido y agua.

- El interior del aparato debe limpiarse con una solución de bicarbonato de sodio disuelto en agua tibia. El interior y los accesorios deben secarse completamente después de que se haya completado el proceso de limpieza.

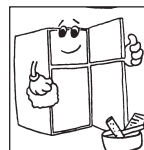

- Puede haber un olor cuando enciende el aparato por primera vez. Disminuirá a medida que el aparato comience a enfriarse.

Durante el primer uso

IMPORTANTE: Cuando utiliza la vinoteca por primera vez o reinicia el aparato después de haberlo apagado durante mucho tiempo, puede haber una variación de algunos grados entre la temperatura que seleccione y la indicada en la pantalla LED. Esto es normal y se debe a la duración del tiempo de activación. Una vez que la vinoteca haya estado funcionando durante unas horas, todo volverá a la normalidad.

- Cuando encienda el aparato por primera vez, el compresor funcionará continuamente hasta que la vinoteca alcance una temperatura lo suficientemente fría.
- Durante este período de tiempo, debe tratar de no abrir la puerta con frecuencia ni colocar botellas dentro del aparato.
- Si la unidad está apagada o desenchufada, debe esperar al menos 5 minutos antes de reiniciar el aparato o volver a conectarlo a la red eléctrica.

Encender el aparato y ajustar la temperatura

- Para encender el aparato, presione el botón de control ON / OFF  durante 5 segundos.
- El ajuste de temperatura del aparato es ajustable dentro del rango de 5 °C a 18 °C
- Utilice los botones de temperatura más  y menos  para establecer la temperatura interna deseada.
- La temperatura aumentará en 1 °C o 1 °F si toca el botón más una vez y disminuirá en la misma cantidad si presiona el botón menos una vez.
- Cuando establezca una nueva temperatura, la pantalla mostrará la temperatura establecida. Durante este tiempo, la temperatura del gabinete se ajustará en consecuencia.

IMPORTANTE: Cuando se cambia la temperatura del gabinete, el compresor trabaja más para alcanzar la temperatura requerida. Durante este tiempo, los paneles laterales de la vinoteca pueden alcanzar hasta 45 °C, sin embargo, se enfriarán cuando se alcance la temperatura establecida.

Cambiar entre Fahrenheit y Celsius

- Puede seleccionar si la pantalla de temperatura muestra Celsius o Fahrenheit.

- 6) Para modificar lo que muestra la pantalla de temperatura, presione el botón de control de encendido/apagado de la luz



durante 5 segundos.

- No puede cambiar la pantalla si está en el proceso de ajustar la temperatura de la vinoteca.

La caja de control de humedad (opcional)

La vinoteca está equipada con un sistema para mantener el nivel correcto de humedad para el almacenamiento del vino.


- Llene el pequeño depósito de plástico (caja de humedad) 3/4 de su capacidad con agua y reemplácelo. **La caja de humedad está ubicada en el estante superior y asegurada por correderas.**
- Verifique el nivel del agua con regularidad y rellénela según sea necesario.
- **IMPORTANTE: Asegúrese de que el depósito esté colocado correctamente en los canales para evitar la posibilidad de derrames de agua.**

Carga de la vinoteca



- **IMPORTANTE:** Su aparato es ideal para almacenar botellas de vino estilo Burdeos de 0,75 litros. Si bien puede almacenar botellas más grandes, debe asegurarse de que no impidan que la puerta se cierre correctamente.
- Compruebe siempre que puede cerrar la puerta sin que se ensucie en una botella de vino, antes de cerrarla.
- Al cargar varias botellas de vino a la vez, el aparato tardará más en enfriar las botellas individuales.

- Como muchas botellas pueden diferir en tamaño y dimensiones, la cantidad real de botellas que puede almacenar puede variar. El número máximo de almacenamiento se basa en botellas de vino estándar de 0,75 litros estilo Burdeos.
- Puede colocar 18 botellas estándar en su aparato con 3 botellas en cada estante.

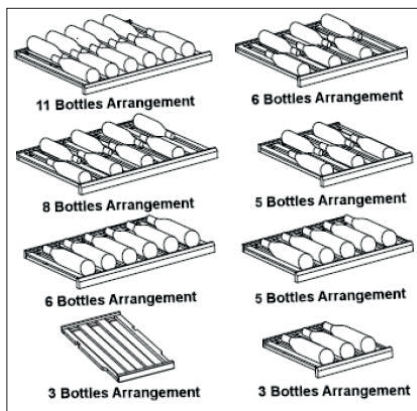

Almacenamiento de sus vinos

La siguiente tabla indica las temperaturas ideales de almacenamiento para diferentes tipos de vino:

Tipo de vino	Temperatura (Celsius)	Temperatura (Fahrenheit)
Vino tinto (*)	15,5 – 18,5 °C	59.9 – 65.3°F
Vino blanco (**)	10 - 15°C	50 – 59°F
Vinos espumosos/champán	7,2 – 9,5 °C	45 – 49.1°F
Vino rosado	9,5 – 10,5 °C	49.1 – 50.9°F
Vino de añada	13°C	55°F

* Los vinos tintos ligeros, como el Beaujolais, el Pinot Noir y el Cabernet Franc, se benefician de servirse ligeramente más fríos que los tintos con cuerpo.

** El Chardonnay a menudo se sirve demasiado frío. Debes enfriarlo a una temperatura más cálida dentro de tu vinoteca. O deja que se caliente un poco cuando lo saques de tu vinoteca.

- La estabilidad de la temperatura es el factor más importante a la hora de almacenar el vino.
- La exposición a la luz, las vibraciones o las fluctuaciones de temperatura y humedad pueden hacer que el vino se eche a perder. Cuando se almacenan adecuadamente, los vinos no solo mantienen su calidad, sino que muchos mejoran en aroma, sabor y complejidad a medida que maduran.

Storing your wines

The chart below indicates the ideal storage temperatures for different types of wine:-

Type of wine	Temperature (Celsius)	Temperature (Fahrenheit)
Red wine (*)	15.5 – 18.5°C	59.9 – 65.3°F
White wine (**)	10 – 15°C	50 – 59°F
Sparkling wines/champagne	7.2 – 9.5°C	45 – 49.1°F
Rose wine	9.5 – 10.5°C	49.1 – 50.9°F
Vintage wine	13°C	55°F

* Light red wines, such as Beaujolais, Pinot Noir and Cabernet Franc benefit from being served slightly cooler than full-bodied reds.

** Chardonnay is often served too cold. You should chill it at a warmer temperature inside of your wine cabinet. Or leave it to warm slightly when you remove it from your wine cabinet.

- o Temperature stability is the most important factor when it comes to storing wine.
- o Exposure to light, vibrations or fluctuations in temperature and humidity can all cause wine to spoil. When properly stored, wines not only maintain their quality but many will actually improve in aroma, flavour and complexity as they mature.
- o Wines kept at a higher temperature will age faster. Wine that is exposed to temperatures that are greater than 21°C (70°F) will suffer from poorer flavour and aroma.
- o If wine is kept at too low a temperature, this can result in the development of harmful deposits. A humidity of 70% is ideal for keeping corks from shrinking.
- o After a bottle of wine has been opened, the wine comes into contact with air. So it is best to store the remainder of the bottle upright, to minimize the surface area of the wine that is coming into contact with the air.
- o Once opened, wine will remain in a drinkable condition for two days for delicate whites or three days for rich reds, as long as

- Los vinos mantenidos a una temperatura más alta envejecerán más rápido. El vino que se expone a temperaturas superiores a 21 °C (70 °F) sufrirá un sabor y aroma más pobres.
- Si el vino se mantiene a una temperatura demasiado baja, esto puede resultar en el desarrollo de depósitos dañinos. Una humedad del 70% es ideal para evitar que los corchos se encojan.
- Después de abrir una botella de vino, el vino entra en contacto con el aire. Por lo tanto, lo mejor es almacenar el resto de la botella en posición vertical, para minimizar la superficie del vino que entra en contacto con el aire.
- Una vez abierto, el vino permanecerá en condiciones bebibles durante dos días para los blancos delicados o tres días para los tintos ricos, siempre que la botella se haya vuelto a sellar. Debe asegurarse de que el sello esté firme revisando el tapón.
- Los tapones especiales que mantienen el vino espumoso y el champán burbujeando durante uno o dos días después de la apertura, se pueden comprar en la mayoría de las buenas tiendas de vinos.
- Cuando se almacenan correctamente, los vinos blancos pueden conservarse bien hasta por dos años. Los tintos con cuerpo envejecerán bien durante diez años y los vinos de postre envejecerán bien hasta veinte años.
- Cuando compre una botella de vino, debe transferirla inmediatamente a un lugar de almacenamiento adecuado (si no la va a guardar en su gabinete de vinos).
- Las botellas de vino más baratas no envejecerán tan bien como las más caras.
- Para aprovechar al máximo el bouquet y el sabor de su vino, nunca llene más de medio vaso a la vez. También ayudará si la forma de su copa de vino es apropiada para su vino. El tamaño y la forma del cuenco de tu copa de vino determinarán la intensidad y complejidad del bouquet. El tallo debe ser lo suficientemente largo como para permitirle evitar el contacto de las manos con el cuenco del vaso y debe tener forma de tulipán o afilarse en la parte superior.

Problemas de almacenamiento del vino

Corche: un pequeño porcentaje del vino embotellado (alrededor del 1%) sufrirá esto. El corcho reacciona con el vino y le da un sabor mohoso y desagradable. Es el problema más común de almacenamiento del vino y es causado por bacterias inofensivas que crecen en el corcho. Por muy desafortunado que sea, no hay nada que hacer más que desechar todo el vino de la botella afectada. Esto no debe confundirse con pequeños fragmentos de corcho flotando en el propio vino, que no perjudicarán el sabor.

Oxidación: cuando el vino se ha abierto y se ha dejado durante más de un día; tiende a perder su aroma y color, dando un sabor plano general. La única forma de evitarlo, ya sea bebiendo el vino el mismo día en que se abrió o utilizando un dispositivo de vacío especialmente diseñado para eliminar el oxígeno de las botellas de vino abiertas. Si utiliza un dispositivo de este tipo, el vino debe consumirse poco después.

Ullage: es la pérdida de vino de la botella por evaporación o fuga. Los signos de vacío incluyen vino que se filtra alrededor del corcho, un corcho que sobresale o una etiqueta manchada. Puede suceder si se ha permitido que la botella se caliente demasiado. El vino aún puede ser bebible, si la fuga fue reciente; Sin embargo, debe tener en cuenta que si el vino se enfría nuevamente, la contracción puede hacer que se absorba más aire en la botella y provocar un mayor deterioro.

Ligera efervescencia en el vino tranquilo: esto no es realmente un problema con la forma en que se ha almacenado el vino, sino como resultado de una fermentación maloláctica incompleta antes de que el vino fuera embotellado. Una buena forma de deshacerse de la efervescencia es dejar que el vino respire. Alternativamente, puede usar un dispositivo de vacío de botellas, después de unos cinco minutos la efervescencia desaparecerá.

Sedimentos: esto normalmente no es un problema, sin embargo, tanto los vinos tintos como los blancos pueden producir sedimentos después de varios meses en una botella. El sedimento está formado por cristales de tartrato y es totalmente inocuo. En todo caso, la formación de sedimentos puede considerarse una buena señal porque significa que el vino no se sometió a mucho (si es que lo tuvo) filtrado, lo que significa que los sabores y aromas deberían conservarse mejor.

Una buena manera de evitar los sedimentos (si es un problema) es colocar la botella en posición vertical, el día antes de abrirla, para que el sedimento pueda depositarse en el fondo de la botella.

También puedes decantar tu vino; La decantación "abrirá" el sabor tanto de los vinos jóvenes como de los viejos, pero en particular de los vinos más jóvenes. Para decantar, vierte el vino lenta y uniformemente en tu jarra.

Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SU APARATO ESTÉ DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA ANTES DE INTENTAR LIMPIARLO.



- No limpie el aparato vertiendo agua sobre él o rociando agua sobre él.



- El interior de la vinoteca debe limpiarse periódicamente, utilizando una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia.



- Limpie los accesorios por separado con agua y jabón. No los limpie en el lavavajillas.



- No utilice productos abrasivos, detergentes ni jabones.




- Después de lavar el aparato, limpie el área que ha limpiado con un paño húmedo y luego séquelo bien.
- Cuando termine la limpieza, séquese las manos y vuelva a conectar el enchufe a la red eléctrica.

Descongelación

- La descongelación se produce automáticamente dentro de la vinoteca durante el funcionamiento. El agua de descongelación es recogida por la bandeja de evaporación y se evapora automáticamente.
- La bandeja de evaporación y el orificio de drenaje del agua de descongelación deben limpiarse periódicamente. Esto evitará que el agua se acumule en el fondo de la vinoteca, en lugar de fluir por el canal de drenaje de descongelación y el orificio de drenaje.

- También puede verter una pequeña cantidad de agua por el orificio de drenaje para limpiar su interior.
- Debe tener cuidado de asegurarse de que las botellas de vino no toquen la pared trasera del aparato, ya que esto puede interrumpir el proceso de descongelación automática y desviar el agua hacia la base de su gabinete de vinos.

Extracción de los estantes para su limpieza

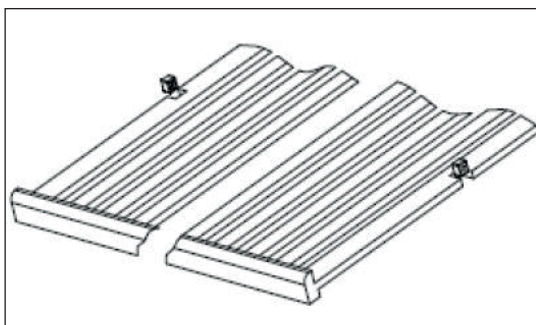

- Para quitar cualquiera de los estantes del compartimiento del riel, mueva el estante a la posición donde la muesca del estante de madera esté directamente debajo del poste de plástico y levante el estante de madera. Asegúrese de reemplazarlos cuando vuelva a colocar el estante.
- Asegúrese de que los estantes estén completamente enganchados antes de cargar cualquier botella en el gabinete. Tire de los estantes hasta la posición de PARADA y empujuelos hacia adentro varias veces para asegurarse de que los estantes estén correctamente enganchados.

Traslado de la vinoteca

Si necesita trasladar su vinoteca a otra ubicación, debe seguir los pasos que se describen a continuación.

- Retire todos los artículos del gabinete de vinos.
- Pega con cinta adhesiva todos los artículos sueltos, como los estantes dentro del aparato.
- Gire el pie ajustable hacia la base para evitar daños.
- Cierra la puerta con cinta adhesiva.

- Asegúrese de que el aparato permanezca seguro en posición vertical durante el transporte. Proteja también el exterior del aparato con una manta o un artículo similar.

Falla de energía

- La mayoría de los cortes de energía se corrigen en unas pocas horas y no deberían afectar la temperatura de su electrodoméstico si minimiza la cantidad de veces que se abre la puerta.
- Si la energía va a estar apagada durante un período de tiempo más largo, debe tomar las medidas adecuadas para proteger el contenido.

IMPORTANTE: Si el aparato está desenchufado, se pierde la energía o se apaga, debe esperar de 3 a 5 minutos antes de reiniciar la vinoteca. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, la vinoteca no se encenderá.

Tiempo de vacaciones

Vacaciones cortas: Deje la vinoteca en funcionamiento para vacaciones de menos de 3 semanas.

Ausencias prolongadas: Si el aparato no se va a utilizar durante varios meses, retire todos los elementos, apague el aparato y desenchufe el cable eléctrico. Limpie y seque bien el interior. Para evitar el crecimiento de olores y moho, deje la puerta ligeramente abierta bloqueándola si es necesario.

Instalación



IMPORTANTE: Antes de la instalación y el uso, lea todas las instrucciones y asegúrese de que el voltaje (V) y la frecuencia (Hz) indicados en la placa de características sean exactamente los mismos que el voltaje y la frecuencia en su hogar. La placa de características se encuentra en el borde delantero izquierdo del interior de la vinoteca.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que el instalador no respete todas las normas de prevención de accidentes vigentes, que son necesarias para el uso normal y el funcionamiento regular del sistema eléctrico.

Conexión eléctrica



SU VINOTECA ESTÁ PENSADA PARA UNA INSTALACIÓN EMPOTRADA Y PERMANENTE.

Recomendamos que el aparato sea conectado por un electricista calificado, que sea miembro de la N.I.C.E.I.C. y que cumpla con la I.E.E. y las regulaciones locales.

- Su vinoteca viene suministrada con un enchufe de 13 amperios instalado. Si en el futuro necesita cambiar el fusible de este enchufe, se debe usar un fusible de 13 amperios aprobado por ASTA (BS 1362).
- El cableado del cable de alimentación está coloreado de la siguiente manera:

Marrón	Vivir
Azul	Neutral
Verde y amarillo	Tierra

- Dado que los colores de los cables del cable de alimentación del aparato pueden no coincidir con las marcas de colores que identifican los terminales de la caja recta, proceda de la siguiente manera:

El **cable marrón** debe estar conectado al terminal marcado con "L" (vivo) o de color **rojo**.

El **cable azul** debe estar conectado al terminal marcado con una "N" (neutro) o de color **negro**.

El **cable verde y amarillo** debe estar conectado al terminal marcado con "E" (tierra), o con el símbolo de tierra, o de color **verde y amarillo**.

- Cuando se complete la conexión, no debe haber hebras sueltas ni cables cortados. La abrazadera del cable debe estar asegurada sobre la cubierta exterior.

Posicionamiento

- Es aconsejable que su aparato solo se instale en un lugar donde la temperatura ambiente de la habitación se corresponda con la clasificación climática que se indica en la placa de características de su electrodoméstico. Es posible que su aparato no funcione correctamente si la temperatura ambiente se encuentra fuera de los siguientes rangos.

Clasificación climática	Temperatura ambiente adecuada
SN	De +10 a +32 grados centígrados
N	De +16 a +32 grados centígrados
C	De +18 a +38 grados centígrados
T	De +18 a +43 grados centígrados

- o La colocación del aparato requiere dos personas para evitar lesiones o daños al aparato.
- o Su aparato no debe ubicarse bajo la luz solar directa ni exponerse a calor continuo o temperaturas extremas (por ejemplo, junto a un radiador o caldera). Si esto no es posible, debe instalar una placa aislante entre el aparato y la fuente de calor adyacente.
- o Debe verificar si hay una toma de corriente disponible, a la que se podrá acceder después de instalar su electrodoméstico.
- o Coloque el aparato de forma plana y firme sobre una base sólida. El aparato está equipado con patas ajustables en la parte frontal, que deben usarse para nivelar el aparato.
- o Asegúrese de dejar suficiente espacio para la apertura de la puerta, para evitar daños al aparato o lesiones personales.
- o **IMPORTANTE: La ventilación en la base del aparato es para ventilación. No se debe colocar nada delante de este respiradero; de lo contrario, es posible que su vinoteca no funcione correctamente.**


Instalación incorporada

Esta unidad está diseñada para una instalación empotrada o independiente. Para una instalación independiente, se sugieren 5 pulgadas (127 mm) de espacio entre la parte posterior y los lados del aparato, lo que permite la circulación de aire adecuada para enfriar el compresor y el condensador. Incluso para la instalación empotrada, es imprescindible mantener un espacio de 1/4" (6,35 mm) a cada lado y en la parte superior.

DIMENSIONES DE APERTURA DEL GABINETE (mínimo)	
JC-58EQ/HC	
Ancho	300 mm
Profundidad	590 mm
Altura	830 mm


Y la salida de aire en la parte delantera del aparato nunca debe cubrirse ni ennegrecerse de ninguna manera.

- **IMPORTANTE:** La ventilación en la base del aparato es para ventilación. No se debe colocar nada delante de este respiradero; de lo contrario, es posible que su vinoteca no funcione correctamente.
- Se puede instalar un zócalo decorativo en la parte delantera de la ventilación de la base siempre que el recorte que se muestra en el diagrama a continuación se realice en el zócalo. Este corte es necesario tanto si se retira la ventilación como si no.

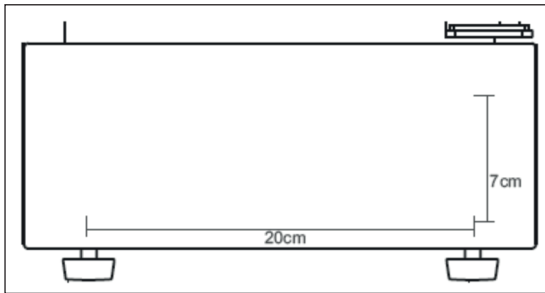


Ajuste de la altura y nivelación de la vinoteca

- El aparato está equipado con pies ajustables, de modo que la altura se puede ajustar para nivelar el gabinete en superficies irregulares del piso.
- Recomendamos que dos personas realicen este trámite.
- La altura debe ajustarse antes de instalar el aparato en la unidad de vivienda y debe establecerse a una altura tal que el panel superior del electrodoméstico encaje exactamente debajo de la encimera de la cocina.

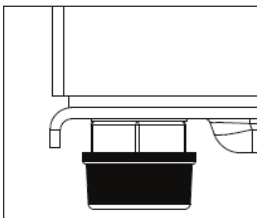


- Incline el aparato aproximadamente 60° para permitir el acceso a las patas ajustables.
- Tenga cuidado de asegurarse de que el gabinete esté apoyado en todo momento.

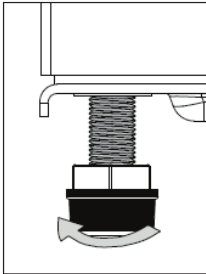

○ Afloje la tuerca de seguridad.

○ Gire el pie a una posición adecuada para nivelar el gabinete.

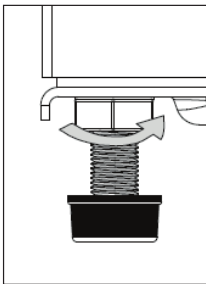


○ Apriete la tuerca de seguridad para colocar el pie en su posición.

○ Repita estos pasos para los otros pies ajustables.

IMPORTANTE: Si el aparato no está nivelado, la puerta y el sello de la puerta pueden verse afectados.


IMPORTANTE: No mueva el aparato cuando los pies estén ajustados en alto.

Instalación de la manija

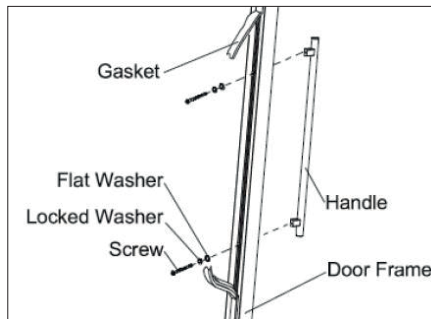

- Retire la junta de la puerta en el lado en el que desea instalar la manija. Puede ver dos orificios designados para la instalación de la manija.
- Instale la manija firmemente como se muestra en el diagrama anterior con los dos tornillos, arandelas de seguridad y arandelas planas provistas.
- Reemplace la junta de la puerta.


Invertir la puerta de tu vinoteca

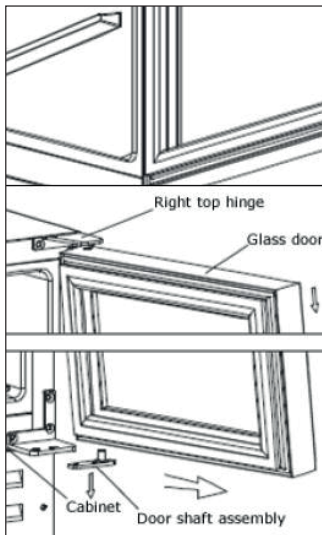


Este aparato tiene la capacidad de abrir la puerta desde el lado izquierdo o derecho.

Cualquier pieza que retire del aparato al invertir la puerta debe conservarse para su uso posterior.

- Abra la puerta de vidrio y retire los dos tornillos debajo de la esquina inferior derecha de la puerta de vidrio, que se utilizan para sujetar la bisagra inferior derecha al conjunto de la puerta.
- Tenga cuidado de sostener la puerta de vidrio con ambas manos para evitar que se caiga después de quitar los tornillos.
- Tire hacia abajo para quitar la puerta de vidrio y colóquela sobre una superficie acolchada para evitar rayarla.

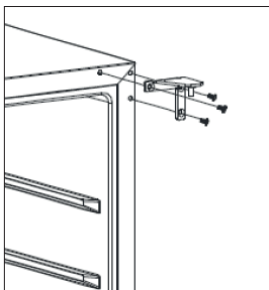

- Retire la bisagra superior derecha y la bisagra inferior derecha.

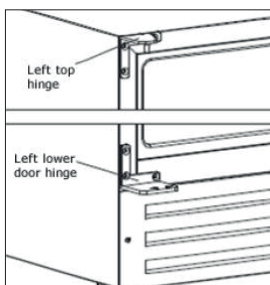

- Tome la bisagra superior izquierda y la bisagra inferior izquierda de la bolsa de plástico que contenía este manual y luego instálelas en las posiciones designadas en el lado izquierdo del gabinete.

- Gire la puerta de vidrio 180° y vuelva a instalarla.

IMPORTANTE: Verifique que la puerta se abra y cierre correctamente, sin ensuciarse, después de haber completado el proceso de inversión de la puerta.



Después de que la puerta se haya invertido, debe verificar el sello de la puerta del gabinete de vinos. El sello no debe estar arrugado ni aplastado; de lo contrario, habrá un espacio entre él y el interior de la puerta.

- o El sello debe adherirse correctamente alrededor de la puerta.
- o Si el sello no se adhiere correctamente al gabinete, entonces debe:
 - a) Utilice un paño húmedo y tibio y manipule el sello hasta que se adhiera correctamente al gabinete, alrededor de la puerta.
 - o
 - b) Use un secador de pelo en su configuración de calor más baja y caliente ligeramente las áreas del sello de la puerta que no se adhieren correctamente. El calor hará que el sello sea más flexible y esto le permitirá manipular el sello en la posición correcta.

IMPORTANTE: NO CALIENTE EL SELLO DE LA PUERTA EN NADA QUE NO SEA EL AJUSTE DE CALOR MÁS BAJO, NI CALIENTE EL SELLO DURANTE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO. DE LO CONTRARIO, SE PUEDEN CAUSAR DAÑOS A LA JUNTA DE LA PUERTA, QUE NO SE RECTIFICARÍAN BAJO LA GARANTÍA DE FORMA GRATUITA.

IMPORTANTE: CUANDO HAYA INVERTIDO LA PUERTA DEL APARATO, SI HA COLOCADO EL APARATO BOCA ARRIBA, DEBE ESPERAR 8 HORAS ANTES DE VOLVER A ENCENDER EL APARATO.

Solución de problemas



IMPORTANTE: Si su vinoteca parece no funcionar correctamente, antes de ponerse en contacto con el Departamento de Atención al Cliente, consulte la lista de verificación a continuación.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA
El aparato no funciona	No enchufado. El disyuntor se ha disparado o el fusible se ha fundido.
La temperatura dentro del aparato es demasiado cálida.	Los controles de temperatura están demasiado calientes. Ajuste los controles de temperatura a un ajuste más frío y espere varias horas para que la temperatura se estabilice. La puerta se mantiene abierta demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia, lo que permite que entre aire caliente en el aparato. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no está sellando correctamente. El aparato se ha desconectado recientemente de la red eléctrica; Tardará al menos cuatro horas en volver a bajar la temperatura.
La temperatura dentro del aparato es demasiado fría	Los controles de temperatura están ajustados demasiado fríos. Ajuste los controles de temperatura a un ajuste más cálido y espere varias horas para que la temperatura se estabilice.
Vibración	Verifique que el aparato esté sobre una superficie nivelada. El aparato está tocando la pared trasera detrás de él. Vuelva a colocar el aparato y muévelo de la pared. Si la vibración continúa, apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica. A continuación, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para obtener ayuda.
Se está formando humedad en el interior del aparato.	La puerta está ligeramente abierta. La puerta se mantiene abierta demasiado tiempo o se abre con demasiada frecuencia. Abra la puerta con menos frecuencia. La puerta no está sellada correctamente.
Se está formando humedad en el exterior del aparato.	La puerta está ligeramente abierta, lo que hace que el aire frío del interior del aparato se encuentre con el aire caliente y húmedo del exterior.



IMPORTANTE: Si su aparato parece no funcionar correctamente, debe desconectarlo de la red eléctrica y luego comunicarse con el Departamento de Atención al Cliente al número de teléfono (0118) 933 6911. NO INTENTE REPARAR EL APARATO USTED MISMO.

Tenga en cuenta que si se le pide a un ingeniero que asista mientras el producto está en garantía y descubre que el problema no es el resultado de una falla del electrodoméstico, entonces usted puede ser responsable del costo del cargo por llamada.

El aparato debe ser accesible para que el ingeniero realice las reparaciones necesarias. Si su electrodoméstico está instalado de tal manera que a un ingeniero le preocupa que se causen daños al electrodoméstico o a su cocina, entonces no completará una reparación.