

vetrux

*Lo tiene Todo...
Has it all...*



vetrux

OBSCURA 76

Extractor de Grasa / Range Hood

NOTA: Si desea adquirir complementos y/o piezas de repuesto para este artículo, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de atención telefónica, cuyo número para su país se encuentra especificado en el certificado de garantía, o a través de nuestras plataformas en redes sociales.

NOTE: For the acquisition of accessories and/or replacement parts for this item, kindly reach out to us via the call center indicated in the warranty certificate for your specific country, or connect with us through our social media channels.



Mantenga la garantía instalando a
mínimo 30" = 75cm de la estufa.
Consulte el manual para detalles.

Maintain warranty by installing at
least 30" = 75cm from stove. Refer
to manual for details.

110v / 60Hz

(1) ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- ☒ Nunca deje que los niños operen la máquina.
- ☒ La campana extractora es sólo para uso doméstico, No apto para barbacoas, asados y otros fines comerciales.
- ☒ La campana extractora y su filtro deben limpiarse periódicamente para mantenerse en buenas condiciones de funcionamiento.
- ☒ Limpie la campana extractora de acuerdo con el manual de instrucciones y mantenga la unidad fuera del peligro de quemarse.
- ☒ Prohibir la cocción directa desde la cocina de gas.
- ☒ Por favor, mantenga la sala de la cocina con una buena convección.
- ☒ Antes de conectar este aparato, compruebe que el cable de alimentación no esté dañado. Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado únicamente por personal de servicio calificado.
- ☒ Deberá haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana extractora se utilice al mismo tiempo que aparatos que queman gas u otros combustibles .
- ☒ El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utiliza para extraer los humos de aparatos que queman gas u otros combustibles .
- ☒ Se deben cumplir las normas relativas a la descarga de aire.
- ☒ No encienda la llama debajo de la campana extractora.
- ☒ La campana extractora no está diseñada para instalarse sobre una placa que tenga más de cuatro elementos .
- ☒ Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad .
- ☒ Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- ☒ El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utiliza para extraer los humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.
- ☒ Cuando la campana extractora y los aparatos alimentados con energía distinta de la eléctrica estén en funcionamiento simultáneamente, la presión negativa en el ambiente no debe exceder los 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- ☒ PRECAUCIÓN: Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con aparatos de cocina.
- ☒ Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de limpiar el filtro o el exterior del aparato o realizar tareas de mantenimiento .

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA


- ☒ Conecte esta unidad únicamente a un tomacorriente con conexión a tierra adecuada . En caso de duda , busque el asesoramiento de un ingeniero debidamente cualificado.
- ☒ El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica .

(2) AVISO


1. Gracias por elegir nuestra campana extractora. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.
2. El trabajo de instalación debe ser realizado por un instalador cualificado y competente.
3. El fabricante rechaza toda responsabilidad por cualquier daño o lesión causada como resultado de no seguir las instrucciones de instalación contenidas en el siguiente texto. La campana extractora se utiliza con CA 220 - 240 V , 50 Hz.

(3) AVISO DE INSTALACIÓN


1. Antes de la instalación, asegúrese de que el área esté limpia para evitar la succión de los restos de madera rota y polvo.
2. No puede compartir el mismo tubo de ventilación de aire con otros aparatos como el tubo de gas, el tubo calentador y el tubo de viento caliente.
3. La curvatura del tubo de ventilación debe ser $\geq 120^\circ$, paralela o por encima del punto inicial y debe estar conectada a la pared externa.
4. Después de la instalación, asegúrese de que el extractor esté nivelado para evitar que se acumule grasa en un extremo.

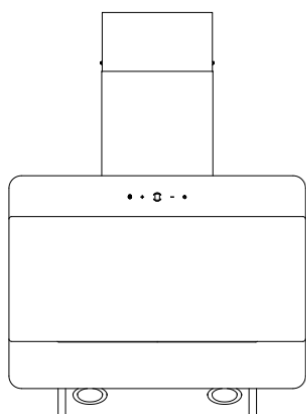


Right

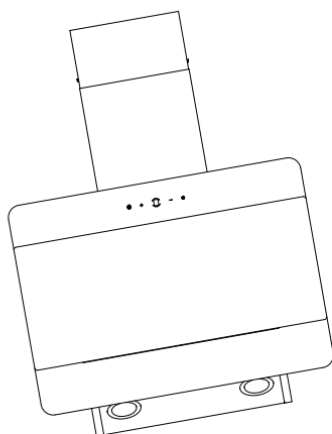




Wrong

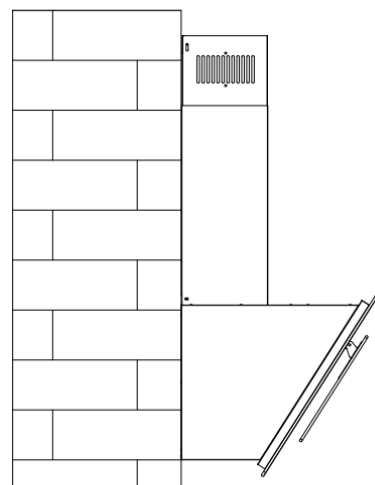

(4) DIMENSIÓN DE INSTALACIÓN

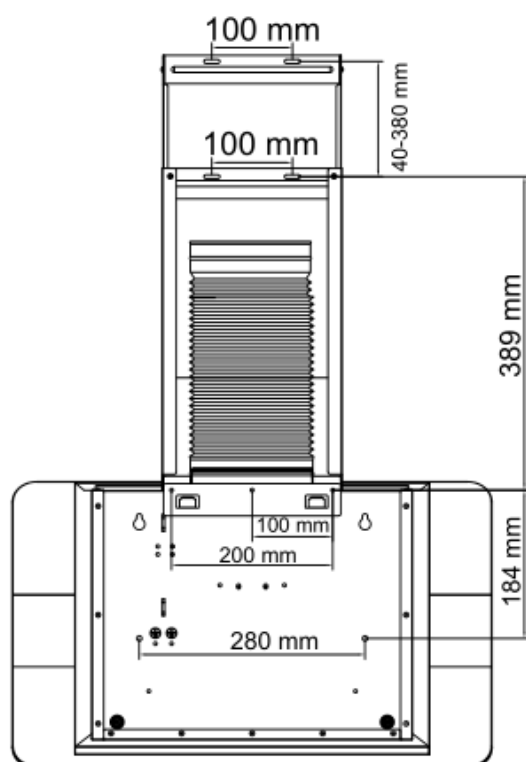


(5) Abrazaderas y ganchos para instalación.

	soporte interior de la chimenea
	soporte exterior de la chimenea
	Gancho de pared


(6) INSTALACIÓN

Campana extractora de tiro lateral



1. La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65-75 cm del superficie de cocción para obtener el mejor efecto. Ver la foto 1.
 2. Instale el gancho y el soporte interior de la chimenea en un lugar adecuado, una vez que la campana se haya instalado. La altura de instalación es fija y manténgala alineada. Utilice tornillos para fijar en la pared (ver imagen 2).
 3. Fije el soporte de la chimenea exterior en la chimenea exterior y asegúrese de que la chimenea interior pueda ser ajustada libremente, así como fijar el tubo extensible. Posteriormente, instale el tubo extensible y la chimenea en la campana extractora. (Ver imagen 3).
 4. Coloque la campana extractora en el gancho de la pared. (Ver imagen 4).
 5. Fije la chimenea interior y exterior a los soportes de la chimenea con 2 tornillos cada uno (ST4*8 mm). Fije la carcasa con tornillos de seguridad (ST4*30mm). (Ver imagen 5)
- Nota:** Hay dos orificios de seguridad ubicados en la carcasa posterior.

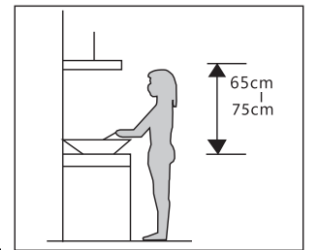


Pic 1

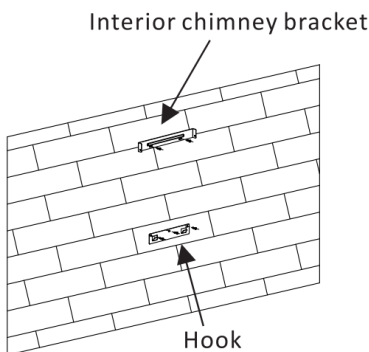


Pic 2

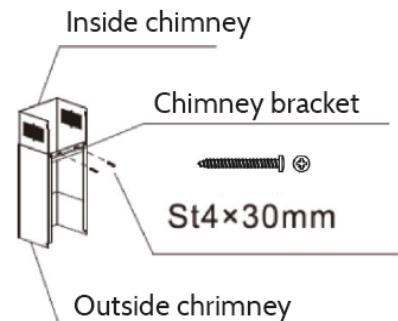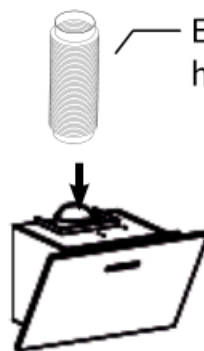

Pic 3

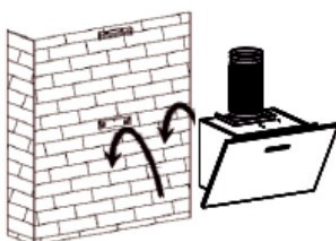

Pic

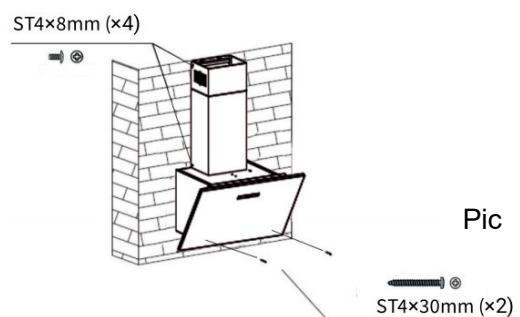

Pic

(7) Instrucción de cambio



1

2

3



1. Tecla de cambio

Después de encender la alimentación, mantenga presionada la tecla del interruptor  durante 2 segundos, suena el timbre, se enciende el indicador de tecla completa y el tubo digital muestra 0, lo que indica que el fumador está en estado de espera para trabajar. Presiónelo nuevamente y suena el timbre para cerrar todos los estados.

2.Clave adicional

Cuando el ahumador esté en funcionamiento, toque la tecla adicional , suena el timbre, el indicador se ilumina brevemente, el tubo digital muestra 1 y el ventilador funciona a baja velocidad. Cada vez que presione la siguiente tecla adicional, el tubo digital mostrará "1, 2, 3 marchas, hasta 3 de alto grado, y luego presione la tecla de marchas, la marcha no cambia.

3. Tecla de reducción

Cuando el ventilador está en el estado de funcionamiento del engranaje, toque la tecla de reducción , suena el zumbador, el indicador se ilumina brevemente, el tubo digital muestra 1 reducción de engranaje, el ventilador reduce la velocidad de funcionamiento. De esta manera, presione la siguiente tecla de reducción, el tubo digital muestra "2, 1, 0 marcha en orden, después de llegar a 0 marcha, el ventilador deja de funcionar, y luego presione la tecla de reducción, la marcha no cambia .

4. Clave de sincronización



Cuando el ventilador esté en funcionamiento, toque la tecla de sincronización , sonará el timbre y el indicador parpadeará, lo que indica que el ahumador ingresa al estado de apagado periódico. Un minuto después, el fumador cierra todos los estados.

5. Tecla de lámpara



Toque la tecla de la lámpara , suena el timbre, la luz indicadora se ilumina y la lámpara se enciende. Presiónelo nuevamente, suena un pitido y las luces se apagan.


(8). MANTENIMIENTO

La limpieza de la malla del filtro de grasa.

No utilice detergente corrosivo sobre él. Mantener este filtro limpio mantendrá el aparato funcionando correctamente. Siga estrictamente las pautas a continuación.

Método 1: Coloque la malla en agua limpia a 40-50 c, vierta detergente y déjela en remojo durante 2-3 minutos . Utilice guantes y limpie con un cepillo suave. No aplique demasiada presión, ya que la malla es delicada y se dañará fácilmente.

Método 2: Si se le indica que lo haga, puede colocarlo en el lavavajillas y ajustar la temperatura a unos 60 grados.

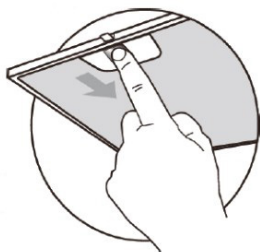

Aviso de limpieza de campana extractora.

Antes de limpiar , recuerde cortar la alimentación del aparato.

- A. Para proteger el cuerpo principal de la corrosión durante un largo período de tiempo, la campana extractora debe limpiarse con agua caliente con detergente

no corrosivo cada dos meses.

- B.** No utilice detergente abrasivo o dañará el cuerpo.
- C.** Mantenga el motor y demás repuestos libres de agua, ya que esto provocará daños en el aparato.
- D.** El filtro de carbón no debe exponerse al calor.


Filtro de carbón (para comprar)

El filtro contiene un carbón activo que absorbe el olor que se desprende. El carbón activo se saturará después de un tiempo, por lo que la capacidad de absorción se reducirá. Este filtro no se puede lavar ni limpiar de ninguna otra manera.

Cuando el aparato sea de uso común, el filtro de carbón debe reemplazarse cada 2-3 meses.

En caso de freír o freír con más frecuencia, acorte este intervalo.

1. Retire los filtros metálicos.
2. Los filtros de carbón están situados a ambos lados del motor. Gire los filtros hasta que queden asegurados (ver Fig. 2).
3. Para sustituir el filtro de carbón, proceda a la inversa. orden.

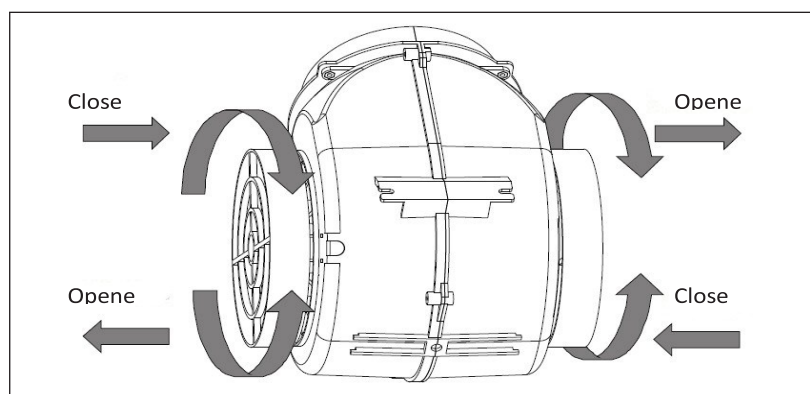

(9) Anomalía y solución

Falla	Causa	Solución
Luz encendida pero el motor no funciona.	La hoja bloqueada	Deshazte del bloqueo
	El condensador dañado	Reemplace el condensador
	El motor se atascó y el rodamiento está dañado.	Reemplace el motor

	El motor interno está apagado o mal olor del motor.	Reemplace el motor
La luz no funciona, el motor no funciona.	Además de lo mencionado anteriormente, verifique lo siguiente:	
	Luz dañada	Reemplazar luces
	El cable de alimentación se suelta	Conecte los cables según el diagrama eléctrico.
Gotas de aceite del filtro de grasa de metal	Filtro muy sucio	Limpie o reemplace inmediatamente el filtro metálico de grasa .
Sacudida del cuerpo	La hoja se daña y provoca temblores.	Reemplazar la hoja
	El motor no está bien colgado.	Bloquee el motor firmemente
	El cuerpo no está bien colgado.	Arregló el cuerpo firmemente
Succión insuficiente	La distancia entre el cuerpo y la tapa del gas es demasiado larga.	Reajustar la distancia
	Demasiada ventilación de puertas o ventanas abiertas	Elige un nuevo lugar y parecerse a la máquina.
La máquina se inclina	El tornillo de fijación no está lo suficientemente apretado	Apriete el tornillo colgante y póngalo en posición horizontal.
	El tornillo colgante no está lo suficientemente apretado	Apriete el tornillo colgante y póngalo en posición horizontal.

Proteccion Ambiental

Según la normativa europea sobre residuos 2012/19/UE, este símbolo en el producto o en su embalaje


indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. En lugar de ello, se debe llevar a la persona adecuada.

Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que

De lo contrario, podría deberse a una manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para información más detallada

Sobre el reciclaje de este producto, consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.



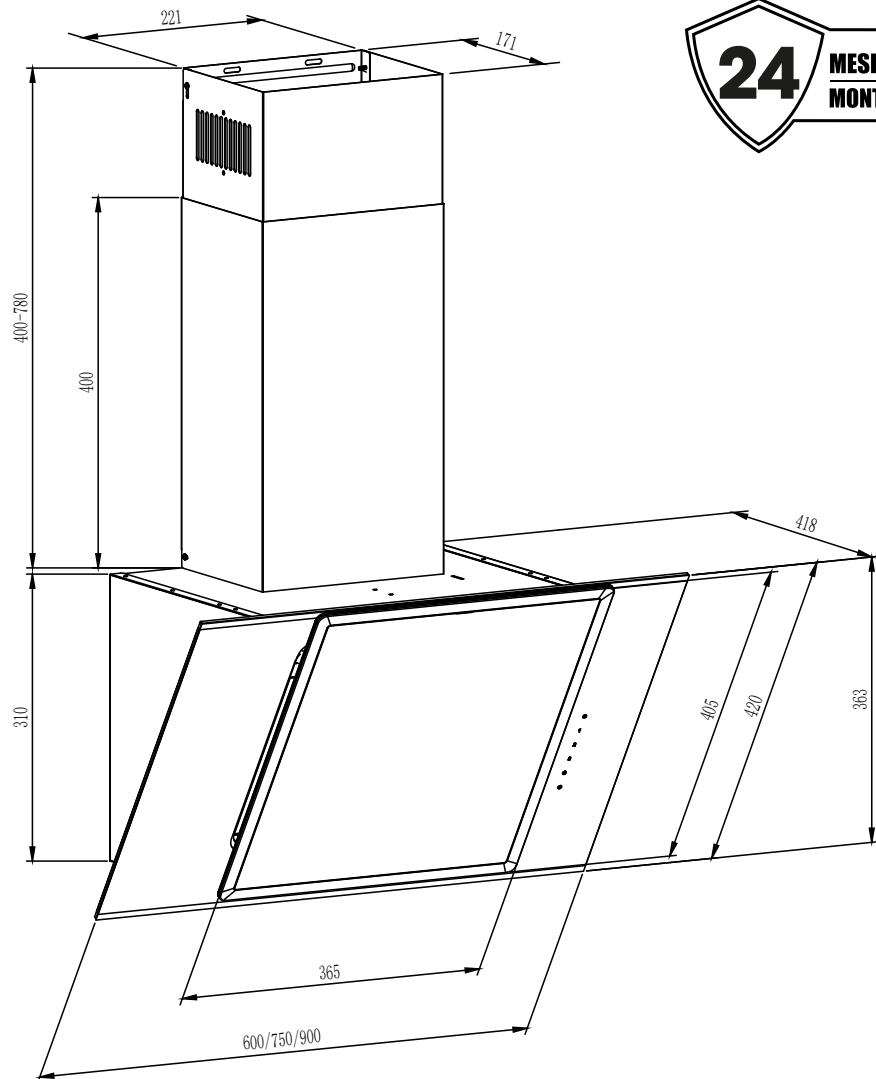

Mantenga la garantía instalando a
mínimo 30" = 75cm de la estufa.
Consulte el manual para detalles.

Maintain warranty by installing at
least 30" = 75cm from stove. Refer
to manual for details.

110v / 60Hz

vetrux

*Lo tiene Todo...
Has it all...*