


vetrux *Lo tiene todo* *Has it all*

Máquina de Granizados y Bebidas Congeladas /
Slushie and Frozen Drink Machine

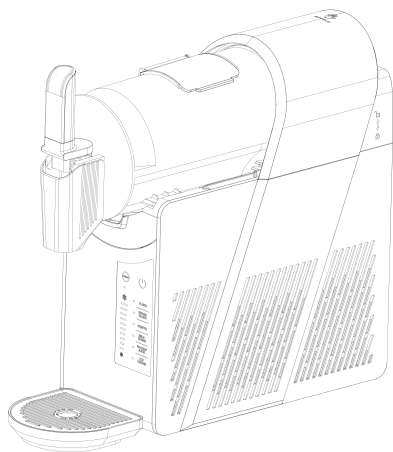

vetrux FROSTIX



NOTA: Si desea adquirir complementos y/o piezas de repuesto para este artículo, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro centro de atención telefónica, cuyo número para su país se encuentra especificado en el certificado de garantía, o a través de nuestras plataformas en redes sociales.

NOTE: For the acquisition of accessories and/or replacement parts for this item, kindly reach out to us via the call center indicated in the warranty certificate for your specific country, or connect with us through our social media channels.

Precauciones importantes.....	03
Componentes de la máquina.....	04
Introducción al panel de control.....	05
Preparación de batidos.....	06
Desmontaje y limpieza de piezas.....	09
Diagrama de circuito.....	10
Mantenimiento.....	10
Problemas comunes y soluciones.....	11
Consejos para la resolución de problemas.....	11

Características del producto

1. Multifuncional, apto para diversas recetas como batidos, bebidas alcohólicas, café, batidos, zumos, helados, etc.
2. Congelación rápida, evitando largas esperas.
3. Diseño moderno y estéticamente agradable.
4. Fácil instalación y desmontaje para una limpieza cómoda.
5. Mezcla inteligente para una textura suave.
6. Niveles de dureza ajustables para personalizar su sabor preferido.
7. Funcionamiento silencioso, ahorro de energía y alta eficiencia energética.

Precauciones importantes



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas u objetos, Por favor, siga estas precauciones básicas de seguridad.

- Observe y siga atentamente todas las advertencias e instrucciones, incluidas las relacionadas con Conexiones eléctricas y piezas móviles que pueden causar problemas al usuario.
- Compruebe que todo el contenido coincida con la lista de empaque para asegurarse de que dispone de todas las piezas necesarias para el correcto y seguro funcionamiento del dispositivo.
- Deje reposar la máquina durante más de 24 horas antes de usarla por primera vez.
- No utilice ni ponga en funcionamiento la máquina si el cable de alimentación o el enchufe están dañados; no reemplace usted mismo el cable de alimentación ni los accesorios relacionados.
- Utilice la toma de corriente correcta, que debe estar conectada a tierra de forma fiable, y asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma.
- Debido a los posibles riesgos para la seguridad en determinadas condiciones, recomendamos encarecidamente no utilizar alargadores eléctricos.
- No aplaste ni tire del cable de alimentación. El cable debe colocarse en un lugar donde no pueda ser tocado y no debe sumergirse en agua.
- Este producto no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento (incluidos los niños), a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Este producto debe instalarse y utilizarse correctamente. Lea este manual detenidamente antes de usarlo. instalación.
- Este producto solo es apto para uso doméstico en interiores (por ejemplo, hogares, hoteles, bares, etc.). No lo uses al aire libre.
- No almacene ni utilice gases o líquidos inflamables cerca de la máquina.
- No almacene explosivos (como gasolina, acelerantes, etc.) dentro de la máquina.
- No permita que los niños utilicen este dispositivo como un juguete. Es necesaria una supervisión atenta cuando se utilice cualquier aparato cerca de niños.
- Esta máquina es apta para el contacto con alimentos. Utilícela siguiendo las instrucciones de limpieza incluidas en este manual.
- Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar cualquier limpieza, reparación o mantenimiento manual.
- No limpie la máquina de hielo con líquidos inflamables, ya que esto podría provocar un incendio o una explosión.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el producto o recomendados por el fabricante. El uso de accesorios no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Mantenga el cabello y la ropa alejados del recipiente durante su funcionamiento.
- No retire ninguna etiqueta de seguridad, advertencia o información del producto.
- No añada frutas congeladas, verduras congeladas ni cubitos de hielo a la máquina en funcionamiento.
- No añada ingredientes calientes.
- No llene el recipiente más allá de la línea de llenado máximo. Supervise atentamente durante su uso.

- Presta atención a la receta de ingredientes. El contenido de azúcar debe ser superior al 5%, el contenido de soda por encima del 16%, y el alcohol (vino, cerveza, etc.) debe estar entre el 2,8% y el 16% para evitar afectando al uso normal y dañando la máquina.
- La licuadora no debe colocarse boca abajo durante el transporte. El ángulo de inclinación no debe superar los 45 grados. Si la máquina se ha volcado, se recomienda colocarla en posición vertical durante 2 horas antes de encenderla.
- Instale la máquina en un lugar donde no le dé la luz solar directa, sobre una superficie plana, seca, libre de polvo y bien ventilada (encimera). La temperatura ambiente no debe superar los 32 °C y debe mantenerse alejada de fuentes de calor.



ADVERTENCIA: El refrigerante utilizado en el refrigerador es inflamable.


Siga las advertencias de seguridad que se indican a continuación para reducir el riesgo de lesiones o daños materiales.

- No dañe el circuito de refrigerante durante la manipulación, la instalación o el funcionamiento.
- Para servicios de reparación, póngase en contacto con el fabricante o con técnicos profesionales cualificados.
- Deje un espacio de más de 150 mm alrededor de la máquina de batidos para garantizar una buena ventilación.
- Deseche el equipo de acuerdo con las regulaciones federales y locales. El material inflamable

El refrigerante utilizado requiere procedimientos especiales de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales.


Para la eliminación segura y respetuosa con el medio ambiente de su electrodoméstico.

Componentes de máquinas

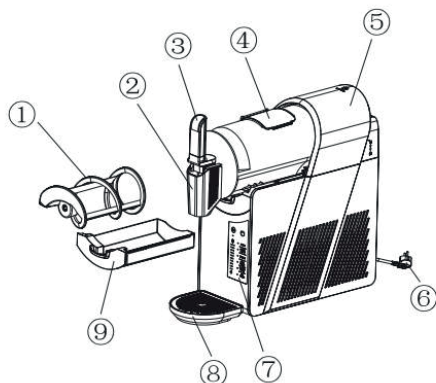

NÚM.	Nombre de la Pieza
1	Agitador / Mezclador
2	Protección contra salpicaduras
3	Manija / Palanca
4	Tanque transparente (Cilindro de hielo)
5	Asa de transporte
6	Cable de alimentación
7	Panel de control
8	Bandeja de goteo
9 / B	Caja de líquido residual


Introducción al panel de control

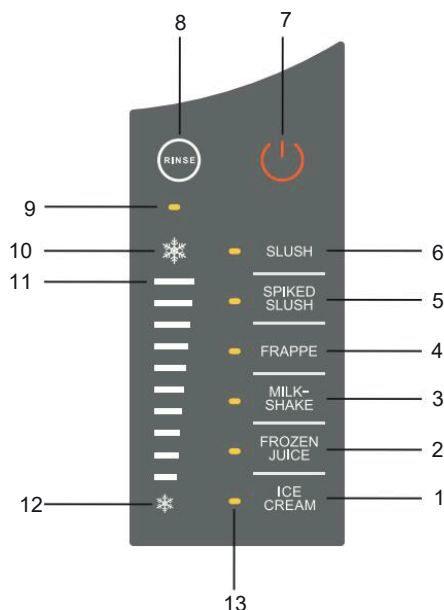


NÚM.	Nombre del Componente	Función
1	Botón de Modo HELADO (ICE CREAM)	Prepara helado.
2	Botón de Modo JUGO CONGELADO (FROZEN JUICE)	Prepara jugo congelado.
3	Botón de Modo BATIDO (MILK-SHAKE)	Prepara batidos de leche.
4	Botón de Modo FRAPPÉ	Prepara hielo raspado.
5	Botón de Modo GRANIZADO CON ALCOHOL (SPIKED SLUSH)	Prepara granizados alcohólicos.
6	Botón de Modo GRANIZADO (SLUSH)	Prepara granizados tradicionales.
7	Botón de Encendido (Power)	Controla el encendido/apagado de las teclas de función.
8	Botón de Limpieza (Clean)	Controla la función de autolimpieza.
9	Luz Indicadora de Limpieza	Muestra el estado de la función de limpieza.
10	Más Dureza (+)	Aumenta la dureza de la bebida.
11	Barra de Visualización de Dureza	Muestra el nivel de dureza en el modo actual.
12	Menos Dureza (-)	Disminuye la dureza de la bebida.
13	Luz Indicadora de Encendido	Muestra si las teclas de función están activas.

Preparar batidos


1. Operación de desmontaje e instalación de la máquina:

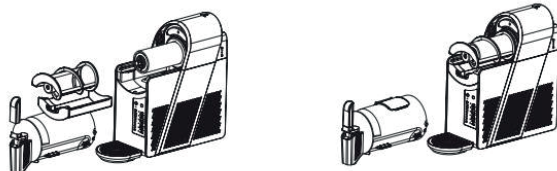

- 1). Compruebe que todos los componentes estén completos.
2). Ensamble la bandeja de goteo, la caja de líquido residual y el agitador.

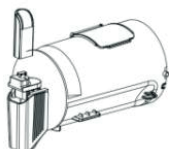


a

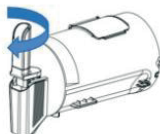


b

- 3). Instale el asa del barril de hielo: como se muestra en la figura a, alinéela con los orificios de montaje y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla en su lugar, como se muestra en la figura b.

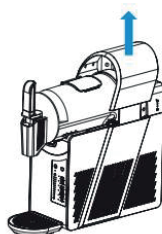

c

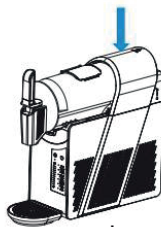

d

- 4). Instale el barril de hielo Como se muestra en la figura c, levante la manija de la hebilla hasta su punto más alto, coloque el barril de hielo a lo largo del riel guía hasta la posición más interna, luego presione la manija de la hebilla hacia abajo hasta que escuche un clic, lo que indica que la instalación está completa.

2. Botones de la máquina de granizados

(1) Botón de encendido



Una vez completada la instalación y conectada la alimentación, el zumbador emitirá un pitido una vez y el...

La máquina entra en modo de espera. Pulse el botón brevemente, la máquina



por defecto el

Función de batido, con el nivel de dureza predeterminado en el nivel 3.

(2) Botón de limpieza



Cuando la máquina esté en modo de espera, pulse el botón.



En breve, el agitador comienza a...

girar para limpiar. Presionar el botón durante el funcionamiento del modo no tiene respuesta; solo

Funciona en modo de espera. La operación de limpieza independiente se detendrá automáticamente después de 15 minutos. minutos sin actividad.

(3) Modos de bebidas



Hay 10 niveles disponibles para seleccionar. Cada modo se corresponde automáticamente con el mejor sabor. temperatura. Si necesita ajustarlo, presione Dureza Plus.





y dureza menos



botones en breve.

3. Pasos para hacer granizado

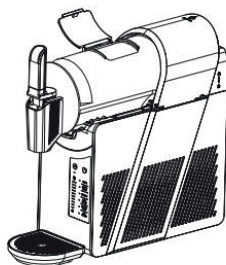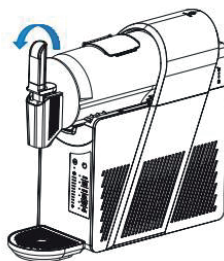

1. Conéctelo a la corriente, abra la tapa superior del barril de hielo, vierta una cantidad adecuada de líquido, luego cierre la tapa.

2. Pulse brevemente el botón de encendido y seleccione el modo deseado para comenzar a preparar la bebida.

Nota: Los ingredientes vertidos deben alcanzar la línea de escala mínima y estar por debajo de la línea de escala máxima.

3. Coloca una taza en la bandeja y baja el asa para dispensarla.

4. Suelte la manija para que vuelva a la posición cerrada.

4. Referencia de uso de ingredientes

Modo	Nivel de Dureza	Ingredientes recomendados
Granizado (Slush)	3	Bebidas azucaradas
Granizado con Alcohol (Spiked Slush)	8	Bebidas alcohólicas
Frappé	2	Productos a base de café
Batido (Milk-shake)	5	Productos lácteos y bebidas con crema
Jugo Congelado (Frozen Juice)	1	Jugo fresco
Helado (Ice Cream)	7	Mezcla para helado

Estándar de azúcar

Consulte la etiqueta nutricional de la bebida/líquido para asegurarse del contenido de azúcar.

Cumple con los siguientes requisitos mínimos recomendados:

Cantidad de ingrediente añadido	Contenido mínimo de azúcar
8 oz (240 mL)	8 g
12 oz (355 mL)	11 g
20 oz (591 mL)	18 g

Los sustitutos sin azúcar y los edulcorantes artificiales no pueden reemplazar el azúcar. requisito.

Estándar de alcohol

Consulte la etiqueta nutricional de la bebida/líquido para asegurarse de que el contenido de alcohol cumple con los siguientes requisitos recomendados:

Cantidad de ingrediente añadido	Contenido máximo de alcohol
24 oz (710 mL)	4 oz (120 mL)
36 oz (1.06 L)	6 oz (180 mL)
48 oz (1.42 L)	8 oz (240 mL)

Durante la congelación, el contenido de alcohol (vino, cerveza, etc.) debe estar entre el 2,8% y el 16%.

Desmontaje y limpieza de piezas

Utilizar el ciclo de limpieza para limpiar la máquina.

1. Vacíe la bebida restante del barril de hielo.
2. Añada agua tibia hasta la línea de nivel máximo del depósito de hielo.
3. Pulse el botón Limpiar.  , El agitador girará.
4. Después de girarlo para limpiarlo, vacíe el agua del barril.
5. Repita esta operación 2 o 3 veces hasta que la bebida congelada del evaporador se haya eliminado, lo que indica que la limpieza ha finalizado.
6. Apague la máquina.

Desmontaje para limpieza


Nota: Antes de desmontarlo para limpiarlo, asegúrese de que el enchufe esté desconectado para evitar descargas eléctricas.

1. Levante la manija de la hebilla y retire el recipiente para hielo, el agitador, el depósito de líquido residual y la bandeja de goteo en ese orden. Enjuáguelos bien en el fregadero (no utilice agua a temperaturas superiores a 80 °C).
2. Limpie el evaporador y otras partes sucias con un paño limpio, tibio y húmedo.
3. Mantenga todas las piezas secas.
4. Todas las piezas, excepto la base del motor y el evaporador, son aptas para lavavajillas (bandeja inferior), y NO debe limpiarse con un ciclo de secado con calor.

Función de protección del motor: Si el ajuste es demasiado duro o los ingredientes son incorrectos, La bebida congelada puede volverse cada vez más dura y el motor agitador puede detenerse, lo cual es normal. En este caso, el dispositivo de protección del motor detendrá automáticamente el motor.

Proteja la vida útil del motor de agitación.

Diagrama del circuito

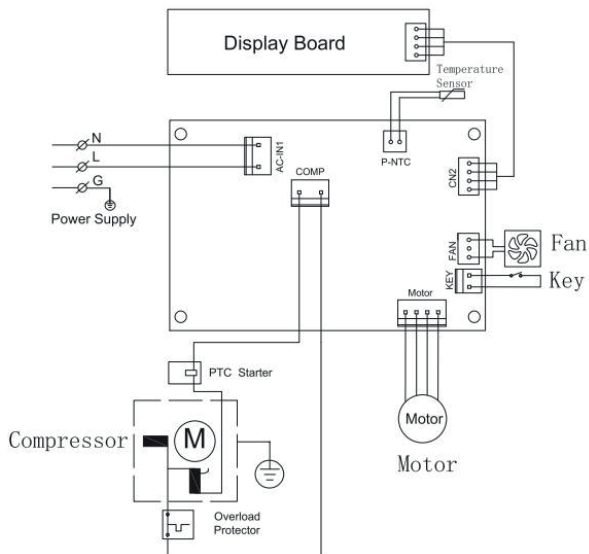

Mantenimiento

1. Una vez finalizada la limpieza, apague la alimentación y desenchufe el aparato inmediatamente.
2. Después de limpiar las piezas, seque la superficie con un paño limpio y seco antes de volver a ensamblarlas.
Previene malos olores y la aparición de moho.
3. Al limpiar, tenga cuidado de no sumergir el cuerpo principal en agua ni verter agua desde los lados o la parte trasera.

Problemas y soluciones comunes

NÚM.	Fenómeno Anormal	Contenido Anormal	Método de Manejo
1	Parpadeo LED Nivel 5	Mal funcionamiento del sistema, alarma de no enfriamiento	Póngase en contacto con el servicio posventa
2	Parpadeo LED Nivel 6	Alarma de alto contenido de azúcar	Agregue agua al tanque de hielo (Solución de agua = 1:4)
3	Parpadeo LED Nivel 7	Alarma de bajo contenido de azúcar	Agregue azúcar al tanque de hielo (Azúcar : Solución = 1:8)
4	Parpadeo LED Nivel 8	Instalación anormal del tanque de hielo	Reinstale el tanque de hielo en el estado correcto
5	Parpadeo LED Nivel 9	Alarma de atasco de hielo	Apague la máquina, espere a que el hielo se derrita antes de reiniciar
6	Parpadeo LED Nivel 10	Señal de NTC anormal	Póngase en contacto con el servicio posventa

Consejos para solucionar problemas

• ¿LA RECETA NO FUNCIONA?

Si después de 60 minutos la receta no alcanza la textura deseada, suba la temperatura un nivel. Espere de 10 a 15 minutos para comprobar la textura. Si aún no es la deseada, vuelva a subirla un nivel. Repita el proceso hasta obtener la textura deseada.

• ¿NO SE DISPENSA EL GRANIZADO?

Para una experiencia de dispensación óptima, llene el dispensador hasta la línea de llenado máximo y asegúrese de que esté en funcionamiento. Para una dispensación más fluida, reduzca la temperatura pulsando la flecha inferior del panel de control. Así, las bebidas congeladas más fáciles de beber se dispensarán con mayor fluidez.